
OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE MR. COFFEE" 24 CUP COFFEEMAKERS MODEL CK24 AND CK240

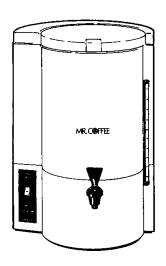

For better tasting tea and coffee, use Mr. Coffee A8 commercial brand filters.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions before using the machine.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles to move machine.
- 3. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or machine in water or other liquid.
- 4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- 5. Turn control switch to OFF and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by MR. COFFEE, inc., may cause hazards or injuries.
- 6. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- 12. Do not use appliance for other than intended use.
- 13. Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the appliance.
- 14. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

- 1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
- 3. if an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps, 120 volts, and should be a grounding-type 3 wire cord. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drapeover the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

CORD STORAGE

Before storing your coffeemaker, wind the cord and place it inside the hidden cord storage area located on the rear of the machine.

PRECAUTIONS WHEN USING THIS MACHINE

Do's...

Avoid areas of the coffeemaker which may become hot or emit steam when the machine is "on", particularly the filter basket and the water reservoir.

- . Avoid jerking or straining the power cord when unplugging. Grasp the molded plug to unplug.
- · Unplug the unit when not in use.
- Unplug the unit and allow to cool before wiping the exterior. Use only a damp cloth to wipe.
- · Place machine well back from edge of counter.
- Avoid using chemically softened water. The use of chemically softened water can inhibit proper filtration. This will affect the beverage flavor and will cause a long drip time from the brew funnel.

Don'ts...

- DO NOT place a cloth or otherwise restrict airflow beneath the appliance.
- DO NOT reheat a beverage by passing it through the brewing system.
- DO NOT use abrasive or caustic cleaning compounds to clean the interior or exterior of the unit.
- DO NOT store the machine until it has cooled.
- DO NOT permit children to use this machine without close adult supervision.
- DO NOT make less than 12 or more than 24 cups at one time.

Introduction


Congratulations! You are the owner of a Mr. Coffee 24 cup coffeemaker, model CK24 or CK240. Mr. Coffee's line of 24 cup coffeemakers feature a coffee level indicator, ON and Brew Ready lights, easy-to-grip handles, and will brew twenty-four cups in about 17 minutes.

The CK240 model features a 4 Hour Automatic Shut-Off.

Please read **all** of the instructions in thii booklet carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure the long life of this appliance and its trouble-free operation. Save these instructions and refer to them often for cleaning and care tips.

Table of Contents	Page	#
Important Safeguards		2
Special Cord Set Instructions		3
Cord Storage		3
Precautions		.4
Introduction		5
Diagram of Parts		.6
Clean Your Mr. Coffee Before Using the First Time		.7
Brewing Coffee		.6
Dispensing Coffee		9
Automatic Shut-Off (CK240 only)		9
Cleaning Instructions	10-1	1
If Service is Required		1 1
Limited Warranty		1 2

Diagram of Parts

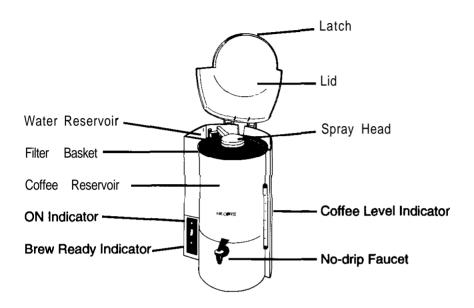

Model CK24/CK240

Clean Your Mr. Coffee Before Using the First Time

Make sure your first cup of coffee is as good as can be by cleaning your Mr. Coffee coffeemaker before you use it the first time. Just follow these simple steps:

- I. Wash the pitcher and removable filter basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly.
- Replace the filter basket and then follow steps #4 through #6 in the 'BREWING COFFEE' section. This will clean the inside of your coffeemaker.
- 3. When the brew cycle is finished, turn your coffeemaker OFF. Discard the water and rinse the filter basket.

- 1

Your coffeemaker is now ready to use.

SUGGESTED COFFEE MEASUREMENT CHART

For the best results, use level cups or level coffee scoops of drip grind recommended for automatic drip coffeemakers.

TO BREW	USE THIS MUCH GROUND COFFEE:
24 Cups	1 1/2 cups or 12 scoops
20 cups	1 1/4 cups or 10 scoops
16 Cups	1 cu p r 8 scoops
12 cups	3/4 cup or 6scoops

^{1.} Use more or less coffee to suit your taste.

Brewing Coffee

- Open the lid by depressing the latch and rotating the lid back. Swing the spray head toward the back of the machine. Insert a Mr. Coffee A8 commercial paper filter into the black inner filter basket.
- 2. Add desired amount of coffee according to the coffee measurement chart found above. Shake lightly to level coffee.
- 3. Fill the pitcher with tap water to desired capacity as marked on the side of the pitcher. (1 cup equals 5 ounces.)
- 4. Pour the water into the water reservoir.
- 5. Be sure the paper filter is properly centered and the spray head is centered over the basket. The lid will not properly latch unless the spray head is over the basket.
- 6. Plug the cord into an electrical outlet and turn the ON/OFF switch to ON. The "ON" light will illuminate. When Brew Ready light is ON, the brewing cycle is complete.
- 7. Open lid, swing spray head toward the back of machine. Using the grip tab and handle, remove the black filter basket to discard the used grounds and filter. Rinse the filter basket, replace filter basket and spray head.
 - Note: Your coffeemaker (CK240 only) will automatically shut-off in 4 hours. To keep your coffee hot for an additional 4 hours, simply turn your coffeemaker ON/OFF switch to OFF and back ON again.
- 8. Do not brew again until the coffee level indicator is empty. To make another pot of coffee, turn the coffeemaker OFF and repeat steps #I through #7.
- 9. Be sure to turn the ON/OFF switch OFF when the coffee level indicator is empty and you are no longer using your coffeemaker. Unplug the power cord when not in use.

² level tablespoons =1 level scoop

Dispensing Coffee

faming: Coffee is extremely hot.

Before turning your machine ON, be sure the faucet is closed (top of faucet is laying toward machine).

'To dispense coffee:

by the cup:

'lace cup under the faucet and press the handle *down* until coffee is at desired level. Release to stop flow.

steady flow:

lift handle straight up until it locks Into open position. Coffee will continue to dispense until you flip the handle to the 'off position.

Automatic Shuf-Off (CK240 only)

'our coffeemaker will keep your coffee hot for 4 hours and then automatically shut-off. To keep your coffee hot for an additional 4 hours, turn your coffee semaker ON/OFF switch to OFF then back ON to reset timer. When your coffee level indicator becomes empty, turn your coffeemaker OFF by depressing the ON/OFF switch to OFF.

45

Cleaning Instructions

Your coffeemaker <u>must</u> be cleaned when you begin to notice excessive steaming or the brewing time increases considerably. This condition is caused by a buildup of lime and mineral deposits from your water. If the pumping action stops before all the water has been pumped out of the machine, then the appliance requires cleaning.

The frequency of cleaning depends on the hardness of water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

SUGGESTED CLEANING INTERVAL		
Type of Water	Cleaning	Frequency
Soft Water	every 80	brew cycles
Hard Water	every 40	brew cycles

Your coffeemaker may be cleaned by using MR. COFFEE CLEANER or vinegar. For best results, use MR. COFFEE CLEANER. It is superior to vinegar and has no unpleasant odor.

Using Mr. Coffee Cleaner

(Read caution statement on side panel of Mr. Coffee Cleaner box before use)

- 1. Fill the pitcher with 8 10 pitcher cups of warm water.
- 2. Empty contents of two packets of MR. COFFEE CLEANER into the pitcher and stir with a plastic or wooden spoon until the cleaner is completely dissolved.
- Pour the blue solution into the coffeemaker.
- The spray head should be positioned over the filter basket and the lid securely latched.
- 5. Turn your coffeemaker ON.
- 6. When the blue solution has stopped flowing, turn your coffeemaker OFF.
- 7. Discard the blue solution from the coffee reservoir.
- Wash and rinse the coffee reservoir thoroughly using a soft cloth.
 Do not use harsh abrasive cleaners.
- Repeat steps #1 #8 with clean water only (no blue solution).
 Continue to rinse out the unit until you see no remaining traces of the blue solution.
- 10. If a normal brewing flow rate is not achieved, repeat the deaning steps #I #9

Using Vinegar:

- 1. Pour 2 quarts of undiluted whii household vinegar into your coffeemaker.
- Move the spray head toward the back of the machine, place a filter into the black filter basket, swing the spray head over the filter basket and close the lid.
- 3. Turn the coffeemaker ON. When six cups have flowed throu h, as indicated on the coffee level indicator, turn the coffeemaker 8 FF and let stand for I/2 hour:
- 4. Turn the coffeemaker ON and let all of the vinegar flow through.
- 5. Let it stand for about 20 minutes.
- 6. Discard the vinegar and the paper filter.
- 7. To flush out all traces of vinegar, pour a pitcher full of tap water into the coffeemaker, turn it ON, and allow it all to cycle through.
- 8. **Discard the** water and turn the coffeemaker OFF. Repeat steps #6 and #7.
- 9. Wash and rinse the coffee reservoir thoroughly using a soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners.

If Service Is Required, Do Not Return to Your Store

For service, call 1-800-321-0370 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Eastern Standard Time, Monday through Friday.

To assist us in sewing you, please have the model number (CK24 or CK240) and date of purchase available.

All repairs must be made by Mr. Coffee or an authorized Mr. Coffee Service Center. Please call us for the authorized service center for your area. Please do not return this appliance to your store.

We welcome your questions, comments or suggestions.

Please include your complete name, address, telephone number and description of problem in all communications.

Please call us at or write to us at:

Consumer Affairs Department MR. COFFEE

A Product of Signature Brands, Inc. 7005 Cochran Road Cleveland, Ohio 44139

Limited Warranty

Mr. Coffee, inc. warrants to the purchaser that Mr. Coffee's 24 Cup Coffeemaker, CK Series, (except for cord set) is free from manufacturer defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase when used in compliance with directions as outlined in the manufacturer's instructions, which will constitute reasonable and necessary maintenance by the consumer.

In case of manufacturer defects in material or workmanship, Mr. Coffee, inc. agrees to repair (remedy) a defective **cof**-feemaker without charge. The purchaser's exclusive remedy against Mr. Coffee, inc. shall be for the repair or replacement of a defective Mr. Coffee Product.

All repairs must be made at an authorized.Mr. Coffee Service Center. To locate a Mr. Coffee Service Center, call I-800-321-0370. As the purchaser, you assume all cost incurred in transporting your Mr. Coffee machine to and from the authorized Mr. Coffee Service Center. Mr. Coffee, inc. shall not be responsible for any repairs performed at any facility which is not an authorized Mr. Coffee Service Center.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Any implied warranty is limited in duration to the one year provided in this, the only, expressed warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.


In no event shall Mr. Coffee, inc. be responsible for incidental or consequential damages, nor damage due to misuse or the use of any unauthorized attachment; nor assumption of responsibility for damage caused by use of an electrical circuit not specified on the Mr. Coffee, inc. product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



A Product of Signature Brands, Inc. Cleveland, Ohio 44139

MODE D'EMPLOI POUR LES CAFETIÈRES DE 24 TASSES MR. **COFFEE®**

MODÈLES CK24 ET CK240

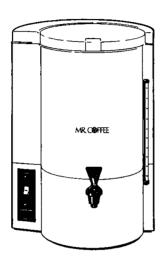

Pour obtenir du thé et du café meilleure saveur, utiliser es filtres de type commercial A8 le Mr. Coffee.



POUR LE SERVICE OU LES QUESTIONS, COMPOSER LE 1-800-321 -0370

PROTECTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, on doit toujours suivre les précautions de **sécurité** de base pour réduire le risque de feu, de choc électrique, et/ou de blessure aux personnes, y compris ce qui suit:

- 1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les manches pour déplacer la machine.
- 3. Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le fil, les fiches ou la machine dans l'eau ou dans d'autres liquides,
- 4. Il faut une surveillance adulte étroite lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- 5. Mettre l'interrupteur de contrôle HORS SERVICE et le débrancher de la prise de courant lorsqu'on n'utilise pas l'appareil et avant de le nettoyer. Permettre à l'appareil de refroidir avant d'ajouter ou d'en lever les pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
- 6. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le fil ou la fiche sont endommagés ou après que l'appareil soit tombé en panne, ou ait été endommagé de quelque façon que ce soit.

 Retourner cet appareil au centre de service autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un aiustement.
- 7. L'usage d'accessoires non recommandes par MR. COFFEE, Inc. peut causer des dangers ou des blessures.
- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser le fil courir le long du bord de la table ou du comptoir, et ne pas toucher aux surfaces chaudes.
- 10. Ne pas placer cet appareil sur ou près **d'éléments à** gaz ou élec triques chauds, ou dans un four chauffé.
- 11. Pour debrancher, tourner une commande quelconque à "hors ser vice" ensuite enlever la fiche à partir de la prise au mur.
- 12. N'utiliser l'appareil que pour les usages prescrits.
- 13. N'utiliser que sur une surface à niveau plate et dure, pour éviter d'in terrompre l'écoulement d'air sous l'appareil.
- 14. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, ne pas enlever les couvercles de service. Il n'y a pas de pièces que l'utilisateur puisse réparer à l'intérieur. La réparation ne doit être effectuée que par le personnel autorisé.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE FIL

- Un fil électrique court est fourni afin de réduire les dangers qui pourraient résulter d'un fil plus long qui peut s'empêtrer dans les pieds.
- 2. On peut acheter un fil d'allonge et l'utiliser en faisant bien attention.
- 3. Si l'on utilise un fil d'allonge, le régime indique **d'électricité** du fil d'allonge doit Atre au moins de 10 amps, 120 volts, et doit **être** du type mis **à** la terre **à** 3 broches. Le fil d'allonge doit alors **être** positionne de façon **à** ne pas courir plus bas que le comptoir ou la table car les enfants pourraient le tirer ou s'empêtrer les pieds accidentellement.

RANGEMENT DU FIL ÉLECTRIQUE

Avant de ranger votre **cafetière**, enrouler le fil et le placer à l'intérieur dans l'endroit de rangement cache du fil à l'arrière de la machine.

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE

À faire . . .

- Éviter les endroits sur la **cafetière** qui pourraient devenir chauds ou **émettre** de la vapeur lorsque la machine est "EN MARCHE", surtout le panier **à** filtre et le **réservoir à** eau.
- Éviter de tirer sur le fil **électrique** lorsque vous débranchez. Empoigner la fiche moulée pour debrancher.
- Débrancher l'unit6 lorsqu'on ne l'utilise pas.
- Débrancher l'unit6 et lui permettre de refroidir avant d'essuyer l'extérieur.
 N'utiliser qu'un linge humide pour essuyer.
- Placer la machine à l'arrière du comptoir.
- Éviter d'utiliser de l'eau adoucie aux produits chimiques. Le fait d'utiliser de l'eau adoucie aux produits chimiques peut inhiber la filtration normale. Ceci affectera la saveur du café et rendra la durée d'écoulement à partir de l'entonnoir plus longue.

À ne pas faire . . .

- NE PAS placer un linge ou autre chose qui empêcherait l'écoulement de l'air sous l'appareil.
- NE PAS réchauffer le breuvage en le faisant passer par le système de préparation.
- NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou caustiques pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'unité.
- NE PAS ranger la machine avant qu'elle n'ait refroidi.
- NE PAS permettre aux enfants d'utiliser cette machine sans la surveillance d'un adulte.
- NE PAS préparer moins de 12 tasses de café ou plus de 24 tasses à la fois.

Introduction


Félicitations! Vous êtes maintenant le propriétaire d'une cafetière à 24 tasses Mr. Coffee, **modèle** CK24 ou CK240. La ligne de cafetières de 24 tasses de Mr. Coffee comprend un indicateur de niveau de **café**, des voyants EN MARCHE et Brew Ready (prêt à verser), des manches faciles à empoigner, et prépare vingt-quatre tasses de café dans environ 17 minutes.

Le modèle CK240 est caractérise pas un Arrêt automatique après 4 heures.

Nous vous prions de bien lire toutes les instructions dans cette brochure avant d'utiliser votre appareil. L'entretien approprie et l'usage avec soin assureront une longue vie à votre appareil ainsi qu'un fonctionnement sans problèmes. Garder ces instructions et s'y reporter souvent en ce qui concerne les instructions de nettoyage et de soin.

Table des matières	N ° de pa	age
Protections importantes		.14
Instructions spéciales pour le fil électrique		.15
Rangement du fil		.15
Précautions		.16
Introduction.		.17
Diagramme des pièces		.18
Nettoyage de Mr. Coffee avant le premier usage		.19
Preparation du café		.20
Distribution d u café		.21
Arrêt automatique (CK240 seulement)		.21
Instructions pour le nettoyage	22	23
Si le service est nécessaire		.23
Garantie limitée		.24

Diagramme des pièces

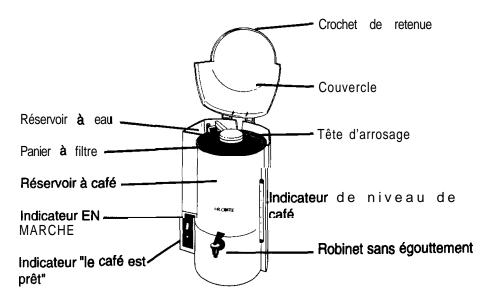

Modèle CK24/CK240

Nettoyage de la cafetière Mr. Coffee avant de l'utiliser la première fois

S'assurer que la première tasse de café est aussi savoureuse que possible en nettoyant la **cafetière** Mr. Coffee avant de l'utiliser la **première** fois. Suivre simplement les **étapes** suivantes:

- 1. Laver le pot et le panier à filtre qui s'enlève dans un mélange de détergent doux et d'eau. Bien rincer les deux pièces.
- 2. Replacer le panier à filtre et suivre les étapes N° 4 jusqu'au N° 6 dans la section "BREWING COFFEE" ("PRÉPARATION DU CAFÉ"). Ceci nettoie l'intérieur de la cafetière.
- 3. Lorsque le cycle de **préparation** du café est **terminé**, mettre la cafetière à HORS SERVICE. Jeter l'eau et rincer le panier à filtre.

Votre cafetière est maintenant prête à l'usage.

TABLEAU DE MESURE DE CAFÉ

Pour obtenir les meilleurs **résultats**, utiliser des tasses ou des mesures de café filtre recommandees pour les cafetières **à** filtre automatiques.

POUR PRÉPARER:

UTILISER LES QUANTITÉS DE CAFÉ SUIVANTES:

24 tasses	I-112 tasse de café ou 12 mesures à café
20 tasses	1 -1/4 tasse de café ou 10 mesures à café
16 tasses	1 tasse de café ou 8 mesures à café
12 tasses	314 de tasse de café ou 6 mesures à café

- * Utiliser plus ou moins de café selon votre goût.
- 2 cuillerées à table = 1 mesure à caf6 rase

Pour préparer le café

- Ouvrir le couvercle en appuyant sur le crochet de retenue et en pivotant le couvercle vers l'arrière. Pousser la tête d'arrosage vers l'arrière de la machine. Insérer un filtre commercial en papier Mr. Coffee A8 dans le panier à filtre noir intérieur.
- 2. Ajouter la quantité **désirée** de café selon le tableau de mesure de café plus haut. Secouer **légèrement** pour mettre le café **à** niveau.
- 3. Remplir le pot avec de l'eau du robinet à la capacité désirée tel qu'indique sur le côte du pot. (1 tasse égale 5 onces).
- 4. Verser l'eau dans le réservoir à eau.
- 5. S'assurer que le filtre en papier est bien centré et que la tête d'arrosage est **centrée** au-dessus du panier. Le couvercle ne s'ajustera pas de façon appropriée si la tête d'arrosage n'est pas au-dessus du panier.
- 6. Brancher le fil dans la prise et mettre le commutateur EN MARCHE/HORS SERVICE à EN SERVICE. Le voyant EN MARCHE va s'allumer. Lorsque le voyant Brew Ready (préparation complétée) est EN MARCHE, le cycle de préparation est complété.
- 7. Ouvrir le couvercle, pousser la **tête** d'arrosage vers **l'arrière** de la machine. Au moyen de la patte de retenue et du manche, enlever le panier à filtre noir pour jeter les graines utilisees et le filtre. Rincer le panier à filtre, replacer le panier à filtre et la tête d'arrosage.

 Note: Votre cafetiere (CK240 seulement) s'arrêtera automatiquement après 4 heures. Pour garder le café chaud pendant 4 heures supplémentaires, simplement tourner le commutateur EN MARCHE/HORS SERVICE à HORS SERVICE et ensuite à EN MARCHE de nouveau.
- 8. Ne pas préparer de **café** jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de café ne soit vide. Pour préparer une autre cafetière de **café**, mettre la cafetiere HORS SERVICE et **répéter** les **étapes N°1** jusqu'au **N°7**.
- S'assurer de bien mettre le commutateur EN MARCHE/HORS SERVICE à HORS SERVICE lorsque l'indicateur de niveau de café est au vide et que vous n'utilisez plus la cafetière. Débrancher le fil électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour verser le café

Avertissement: Le café est extrêmement chaud

Avant de mettre la machine EN MARCHE, s'assurer que le robinet est ferme (le haut du robinet est vers la machine).

Pour verser le café:

À la tasse:

Placer la tasse sous le robinet et appuyer sur le manche vers le bas jusqu'à ce que le café soit au niveau désiré. **Relâcher** pour arrêter l'écoulement.

Écoulement continu

Lever le manche vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte. Le **café** continuera de se déverser jusqu'à ce que vous placiez le manche en position "hors service".

Arrêt automatique (CK240 seulement)

Votre **cafetière** gardera le **café** chaud pendant 4 heures et ensuite s'arrêtera automatiquement. Pour garder le café chaud pendant 4 heures supplémentaires, tourner la prise EN MARCHE/HORS SERVICE de la cafetière à HORS SERVICE et ensuite à EN MARCHE pour remettre le compte-minutes à **zéro**. Lorsque l'indicateur de niveau de café est à vide, mettre la cafetière HORS SERVICE en mettant la prise EN MARCHE/HORS SERVICE à HORS SERVICE.

Instructions de nettoyage

Vous devez nettoyer votre cafe **fière** lorsque vous apercevez un **excès** de vapeur ou que le temps de preparation augmente considérablement. Ceci est cause par une accumulation de chaux et de **dépôts minéraux** provenant de l'eau. Si l'action de pompage **s'arrête** avant que toute l'eau ne soit pompée hors de la machine, alors l'appareil a besoin de nettoyage.

La **fréquence** du nettoyage dépend de la dureté de l'eau **utilisée.** Le tableau suivant donne les intervalles **suggérés** de nettoyage.

INTERVALLE SUGGÉRÉ DE NETTOYAGE

Eau douce Eau dure

Type d'eau Fréquence du nettoyage

Toutes les 80 fois que vous faites du café Toutes les 40 fois que vous faites du café

Vous pouvez netto**ye**r votre **cafetière** en utilisant le MR. COFFEE CLEANER (nettoyeur MR. COFFEE) ou du vinaigre. Pour obtenir les meilleurs **résultats**, utiliser le MR. COFFEE CLEANER. Il donne de meilleurs **résultats** que le vinaigre et n'a pas de mauvaise odeur.

Utilisation du netto eur Mr. Coffee

(Lire l'avertissement sur eYpanneau de côte de la boîte de Mr. Coffee Cleaner avant l'usage)

- 1. Remplir le pot de 8 à 10 tasses d'eau tiéde.
- 2. Vider le contenu de deux paquets de MR. COFFEE CLEANER dans le pot et mélanger avec une cuil lère en plastique ou en bois jusqu'à ce que le nettoyeur soit complètement dissout.
- 3. Verser la solution bleue dans la cafetière.
- **4.** La tête d'arrosage doit être par-dessus le panier à filtre et le couvercle fermé de façon sécuritaire.
- 5. Mettre la cafetiere EN MARCHE.
- Lorsque la solution bleue arrête de s'écouler, mettre la cafetière HORS SERVICE.
- 7. Jeter la solution bleue qui se trouve dans le réservoir à café.
- 8. Bien laver et rincer le **réservoir à** caf6 au moyen d'un linge doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- 9. Répéter les étapes N° 1 N° 8 avec de l'eau propre seulement (pas de solution bleue). Continuer de rincer l'unité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de solution bleue.
- 10. Si vous n'obtenez pas un **écoulement** normal, répéter les Rtapes de net toyage N°1-N°9.

Usage du vinaigre:

- 1. Verser 2 litres de vinaigre blanc non dilue dans votre cafetière.
- Déplacer la tête d'arrosage vers l'arrière de la machine, placer un filtre dans le panier à filtre noir, ramener la tête d'arrosage sur le panier à filtre et fermer le couvercle.
- Mettre la cafetière EN MARCHE. Lorsque six tasses se sont écoulées hors de la cafetière, tel qu'indiqué sur l'indicateur de niveau de café, mettre la cafetière HORS SERVICE et laisser reposer pendant une demi-heure.
- 4. Mettre la cafetière EN MARCHE et laisser tout le vinaigre s'écouler.
- 5. Laisser reposer pendant environ 20 minutes.
- 6. Jeter le vinaigre et le filtre en papier.
- 7. Pour enlever toute trace de vinaigre, verser un pot d'eau du robinet dans la cafetière, mettre EN MARCHE, et permettre à l'eau de s'écouler.
- Jeter l'eau et mettre la cafetière HORS SERVICE. Répéter les étapes N° 6 et N° 7.
- Bien laver et rincer le réservoir à café au moyen d'un linge doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

S'il est nécessaire d'obtenir du service, ne pas retourner l'appareil au magasin

Pour le service, composer l-800-321-0370 De 6:30 AM **à** 5:00 PM, heure normale de l'est, du lundi au vendredi.

Pour nous aider à mieux vous servir, nous vous demandons d'avoir le numéro du modèle (CK24 ou CK240) et la date d'achat disponibles.

Toutes les réparations doivent être effectuées par Mr. Coffee ou par un Centre de Service autorisé Mr. Coffee. Téléphonez-nous pour connaître le centre de service autorisé **près** de chez vous. Nous vous demandons de ne pas retourner cet appareil **à** votre magasin.

Nous aimerions recevoir vos questions, vos commentaires ou vos suggestions.

Transmettez-nous votre nom au complet, votre adresse, **numéro** de **téléphone** et la description du **problème** dans toutes les communications. Téléphonez-nous au **I-800-321-0370** ou écrivez-nous **à** l'adresse suivante:

Consumer Affairs Department MR. COFFEE

A Product of Signature Brands, Inc. 7005 Cochran Road Cleveland, Ohio 44139

Garantie limitée

Mr. Coffee, Inc. garantit à l'acheteur que la cafetière de 24 tasses Mr. Coffee, série CK, (sauf le fil électrique) est exempte de défauts du fabricant en ce qui concerne les matériaux et la main d'oeuvre, pour une durée d'un an à partir de la date de l'achat original, lorsqu'on l'utilisa selon le mode d'emploi indiqué dans les instructions du fabricant, ce qui constitue un entretien nécessaire et raisonnable par le consommateur.

En cas de défauts dont le fabricant est responsable concernant les **matériaux** ou la main d'oeuvre, Mr. Coffee, Inc. accepte de réparer (remède) une cafetière **défectueuse** sans frais. Le **remède** exclusif de l'acheteur contre Mr. Coffee, Inc. sera pour la **réparation** ou le remplacement d'un produit **défectueux** Mr. Coffee.

Toutes les **réparations** doivent **être** effectuees dans un Centre de Service **autorisé** Mr. Coffee. Pour trouver un Centre de Service Mr. Coffee, composer le I-800-321-0370. Comme acheteur, vous assumez tous les frais **afférents** pour le transport de votre appareil Mr. Coffee au **Centre** et à partir du Centre de Service **autorisé** Mr. Coffee. **Mr. Coffee**, Inc. ne sera pas responsable de **réparations effectuées** dans un endroit qui n'est pas un Centre de Service autorisé Mr. Coffee.


Cette garantie vous donne des droits **légaux spécifiques**, et vous avez **peut-être** également d'autres droits qui varient d'un **état à** l'autre. Toute garantie implicite se limite **à** une **année** de **durée** offerte par cette garantie, la seule garantie explicite. Certains **états** ne permettent pas de restrictions pour la **durée** de temps d'une garantie implicite, donc la restriction plus haut peut ne pas s'appliquer **à** vous.

Mr. Coffee, Inc. ne sera pas responsable de dommages Incidente/s ou qui en résultent, ni de dommages dûs au mauvais usage ou à l'usage d'accessoires non autorises; ni de la présomption de responsabilité pour des dommages causés par l'usage d'un circuit électrique non spécifié sur le produit Mr. Coffee, Inc. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages incidentels ou qui en résultent, donc la restriction ou l'exclusion plus haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.



A Product of Signature Brands, Inc. Cleveland, Ohio 44139

INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION DE MR. **COFFEE®** CAFETERAS PARA USO DE 24 TAZAS MODELO CK24 Y CK240

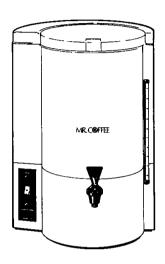

PARA UN TÉ Y UN CAFÉ CON MEJOR SABOR, USE LOS FILTROS A8 MARCA MR. COFFEE.



PARA SERVICIO 0 PREGUNTAS, LLAME AL I-800-321-0370

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usa un aparato **eléctrico**, siempre se deben seguir las normas de seguridad para diminuir el riego de incendios, cheques **eléctricos**, ylo daños personales, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las Instrucciones antes de usar la cafetera.
- 2. No toque las superficies calientes. Utilice las manijas para mover la cafetera.
- Para evitar choques eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe, o la máquina en agua u otro líquido.
- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando este aparato lo usen niños o se use cerca de ellos.
- Coloque la pella en **posición** 'OFF' y desenchufe la cafetera cuando no la **esté** usando o antes de limpiarla. Deje que se enfrie antes de colocarle o quitarle los accesorios, y antes de limpiarla.
- 6. No utilice ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañado o después que el aparato haya estado funcionando mal, o el mismo haya sido dañado de alguna manera. Envíe la cafetera solamente al Centro de Servicio Autorizado más cercano para que la revisen, reparen 0 ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por MR. COFFEE Inc., puede provocar riesgoso daños.
- 6. No la use en exteriores.
- No deje que el cable cuelgue del extremo de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes.
- No coloque este aparato sobre o cerca de una homalla caliente ya sea esta a gas o eléctrica, ni en un horno caliente.
- 11. Para desconectarlo coloque todas las perillas en "off", desenchúfelo después.
- 12. No utilice este aparato para otm fin que no sea para el que fue fabricado.
- 13. Utilice **sólo** en una superficie dura, plana, para evitar la interrupción de la circulación de aire debajo del aparato.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no quite ninguna de las cubiertas de servicio. Las reparaciones sólo debe realizarla el personal autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA COLOCACION DEL CABLE

- 1. Se provee un cable corto para reducir el peligro de enredarse 0 tropezarse con el mismo.
- 2. Si se tiene el suficiente cuidado al usarlo, se puede comprar un alargador.
- 3 De usarse un alargador, el tipo de alargador debe ser de por lo menos 10 amperes, 120 voltios, y debe tener un cable con conexión atierra. Una vez que se utiliza el alargador el mismo debe ser colocado de manera tal que no quede sobre la mesada o mesa donde un niño podría tirar de él o alguien podría tropezarse accidentalmente.

GUARDADO DEL CABLE

Antes de guardar su cafetera, enrolle el cable y colóquelo en el área especial para guardarlo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

PRECAUCIONES CUANDO SE ESTE USANDO ESTE APARATO

Lo que se debe hacer:

- Evite las áreas de la cafetera que puedan calentarse o despedir vapor cuando la misma se encuentre en "on", especialmente el filtro y el depósito del agua.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Tire del enchufe.
- Desenchufe la unidad cuando no la use.
- Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiar la parte exterior. Para limpiarla use sólo un paño húmedo.
- Coloque la cafetera lejos del extremo de la mesada.
- Evite usar agua ablandada con productos químicos. Esta agua puede no permitir un buen filtrado. Esto afectar8 el sabor del café y extenderá el tiempo que se prolongue el tiempo que demora el agua en circular desde el depósito hasta la jarra.

Lo que no se debe hacer:

- NO coloque un paño u otro material que entorpezca la circulación de aire debajo del aparato.
- NO recaliente el café haciéndolo circular nuevamente a través del sistema de colado.
- NO guarde el aparato hasta que el mismo no se haya enfriado.
- NO permita que los niños utilicen el aparato sin la supervisión atenta de un adulto.
- NO prepare menos de 12 tazas o más de 24 en una sola vez.

Introducción


[Felicitaciones! Usted ha comprado una cafetera Mr. Coffee para preparar 24 tazas de café, modelo CK24, o CK 240. La línea de cafeteras de Mr. Coffee para 24 tazas de café cuenta con un indicador del nivel del café, luces que indican cuando la cafetera está encendida y cuando el café está listo, manijas fáciles de agarrar, y podrá preparar 24 tazas en aproximadamente 17 minutos.

El modelo CK240 se apaga automáticamente en 4 horas.

Por favor lea bien todas las instrucciones en este libreto antes de comenzar a usar este aparato. Un cuidado y mantenimiento adecuados asegurarán una larga vida útil y sin problemas del aparato. Guarde estas instrucciones y refiérase a las mismas a menudo respecto a sugerencias para limpieza y cuidado.

Indice de contenidos	Página Nº
Normas de seguridad importantess	.26
Instrucciones para la colocación del cable especial	27
Precauciones	.28
Introducción	.29
Diagrama de las partes	.30
Limpie su Mr. Coffee antes de usarla por primera vez	31
Preparación del café	.32
Para servir el café	.33
Apagado automático (CK240 solamente)	33
Instrucciones para su limpieza	.34 - 35
De ser necesario realizar un servicio	.35
Garantía limitada	.36

Diagrama de las partes

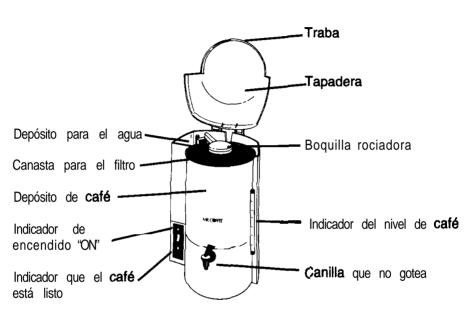

Modelo CK24/CK240

Limpie su Mr. Coffe antes de usarla por primera vez

Asegúrese que su primera taza de **café** tiene un buen sabor limpiando su cafetera Mr. Coffee antes de usarla por primera vez. Simplemente siga los siguientes pasos:

- 1. Lave la jarra y la canasta para el filtro removible con una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada una de las partes.
- 2 .Vuelva a colocar el filtro y siga los pasos Nº 4 al Nº 6 en la sección de "PREPARACION DEL CAFE". Esto limpiará su cafetera por dentro.
- Una vez finalizado el ciclo de preparación del café, apague su cafetera, colocándola en la posición "OFF". Deseche el agua y enjuague el la canasta para el filtro.

Su cafetera se encuentra lista para ser usada.

Tabla de medidas de café sugeridas

Para obtener mejores resultados, utilice tazas o cucharadas al ras de café molido recomendado para cafeteras automáticas.

PARA PREPARAR: UTILICE ESTA CANTIDAD
DE CAFE MOLIDO

24 tazas	1 I/2 tazas o 12 cucharadas	
20 tazas	1 1/4 tazas o 10 cucharadas	
16 tazas	1 taza o 8 cucharadas	
12 tazas	314 taza o 6 cucharadas	

[·] Use más o menos cantidad de café según su gusto.

Preparación del café

- Abra la tapadera presionando la traba y gire la tapadera hacia atrás. Mueva la **boquilla** de rociado hacia la parte **post**erior de la cafetera. Coloque un filtro comercial de papel Mr. Co**ffee** A8 adentro del receptáculo negro para el filtro.
- Agregue la cantidad deseada de café de acuerdo a la tabla de medidas que se encuentra arriba. Sacúdalo un poco para nivelar el café.
 Llene la jarra con agua corriente hasta la medida deseada, que se
- L'lene la jarra con agua corriente hasta la medida deseada, que se encuentra marcada en un costado de la jarra. (1 taza equivale a 5 onzas).
- 4. Coloque el agua dentro del depósito para la misma.
- 5. Asegúrese que el filtro se encuentre en el centro y que la boquilla roci adora esté centrada sobre el filtro. La tapadera nó se cerrará-bien si la boquilla rociadora no se encuentra sobre el filtro.
- 6. Enchufe el cable y coloque la perilla de encendido en la posición ON. La luz de "ON" se prenderá. Cuando se encienda la luz que indica que el café está listo, se encuentra encendida ello significa que el ciclo de preparación se ha completado.
- 7. Abra la tapadera y mueva la boquilla rociadora hacia la parte posterior de la cafetera. Utilizando la manija, quite el receptáculo negro donde se encuentra el filtro para desechar el **café** usado y el filtro. Enjuague la canasta del filtro; vuelva a colocarla en su lugar la canasta y la boquilla rociadora.
 - **Note:** Su cafetera (CK240 solamente) se apagar8 automáticamente en 4 horas. Para mantener su café caliente 4 horas más, simplemente coloque la perilla de encendido en la posición OFF y luego de nuevo hacia ON
- No vuelva a preparar café hasta que el indicador del nivel de café se encuentre vacío. Para preparar otra jarra de café, apague la cafetera y repita los pasos Nº 1 a l Nº 7.
- 9. Asegúrese de colocar la perilla de encendido en la posición OFF cuando el indicador del nivel del café se encuentre vacío y usted no esté usando la cafetera. Desenchúfela cuando no esté en uso.

² cucharadas al ras = 1 medida de café al ras

Para servir el café

Advertencia: El café se encuentra muy caliente.

Antes de encender la cafetera (posición **ON),** asegúrese que el grifo se encuentra cerrado (La parte superior del grifo se encuentra colocado hacia la cafetera).

Para servir café:

En la taza:

Coloque la taza debajo del grifo y mueva la manija hacia abajo hasta que el café llegue al nivel deseado. Suelte la manija al terminar de servir.

Para servir en forma continua:

Levante la manija hacia arriba hasta que se trabe en la posición abierta. El **café** continuará cayendo hasta que usted coloque la manija en la posición "off".

Apagado automático (CK240 solamente)

Su cafetera mantendrá el **café** caliente durante unas 4 horas y luego se apagará automáticamente. Para mantener su **café** caliente durante 4 horas más, coloque la perilla de encendido de su cafetera en la posición OFF y luego en ON para volver a poner en funcionamiento el cronómetro. Cuando el indicador del nivel de **café** se encuentre vacío, apague la cafetera colocando la perilla de encendido en la posición OFF.

Instrucciones para su limpieza

Su cafetera debe limpiarse cuando usted compruebe que hay un exceso de vapor o cuando la cafetera demora más tiempo en preparar el **café**. Esto se debe a una acumulación de depósitos de sales y minerales provenientes del agua. Si el agua deja de circular antes de haber caído por completo, esto indica que la cafetera debe limpiarse.

La frecuencia con que hay que limpiarla depende de la dureza del agua. La siguiente es una tabla de intervalos de limpieza sugeridos.

INTERVALOS DE LIMPIEZA SUGERIDOS Tipo de agua Frecuencia de limpieza Agua blanda cada 80 ciclos Aqua dura cada 40 ciclos

Su cafetera debe limpiarse usando el LIMPIADOR MR. COFFEE o vinagre. Para obtener mejores resultados, use el LIMPIADOR MR. COFFEE. Es mejor que el vinagre y no tiene olor desagradable.

Uso del limpiador Mr. Coffee

(Lea las precauciones en el panel lateral de la caja de limpiador Mr. Coffe antes de usarlo)

- 1. Llene la jarra con 8 a 10 tazas de agua tibia.
- 2. Vacíe el contenido de dos paquetes del LIMPIADOR MR. COFFEE adentro de la jarra y revuelva con una cuchara **plástica** o de madera hasta que el limpiador se disuelva por completo.
- 3. Coloque la solución azul adentro de la cafetera.
- 4. La boquilla rociadora debe colocarse sobre el dispositivo donde se coloca el filtro y la tapadera debe cerrarse bien.
- 5. Encienda la cafetera.
- 6. Cuando la solución azul terminó de circular, apague la cafetera (coloque en la posición OFF)
- 7. Deseche la solución azul del lugar donde se coloca el café.
- Lave y enjuague bien el receptáculo del café utilizando un paño suave.
 No utilice limpiadores abrasivos.
- Repita los pasos desde el Nº 1 al Nº 8 con agua limpia solamente (sin la solución azul). Continúe enjuagando la unidad hasta que no queden rastros de la solución azul.
- 10 Si no se logra una circulación normal del agua, repita los pasos de limpieza desde el Nº 1 al Nº 9.

Utilizando Vinagre:

- Vierta 2 litros de vinagre blanco de uso doméstico sin diluir adentro de su cafetera.
- 2. Mueva la boquilla rociadora hacia la parte posterior de la cafetera, coloque un filtro adentro de la canasta negra donde va el mismo, mueva la boquilla rociadora sobre el filtro y cierre la tapadera.
- 3. Encienda la cafetera (colóquela en la posición ON). Cuando haya circulado el equivalente a 6 tazas a través de la misma, como lo señala el indicador del nivel, apague la cafetera y deje así por espacio de 1/2 hora.
- **4.** Encienda la cafetera (posición ON) y deje que todo el vinagre circule a través de la misma.
- 5. Deje que el mismo quede allí por espacio de 20 minutos.
- 6. Deseche el vinagre y el filtro de papel.
- 7. Para eliminar cualquier residuo de vinagre que pudiera haber quedado, vierta una jarra llena de agua corriente adentro de la cafetera, **enciéndala**, y deje circular el agua.
- Deseche el aguay apague la cafetera (posición OFF). Repita los pasos Nº 6 y Nº 7.
- Lave y enjuague bien el receptáculo del café utilizando un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos.

Si necesita "Servicio", no la lleve a la tienda donde la compró.

Por "Servicio," llame al (l-800-321-0370). de lunes a viernes desde las 8:30 horas a las 17:00 horas, hora de la zona Este.

Para que lo sirvamos más **rápidamente**, por favor tenga a mano el número de modelo (CK24 0 CK240) y la fecha de compra.

Todas las reparaciones deben ser hechas por Mr. Coffee o un centro de servicio autorizado de Mr. Coffee. Por favor llámenos para obtener información sobre el centro de servicio en su área. Por favor no lleve este aparato a la tienda donde lo compró.

Agradecemos sus preguntas, comentarios o sugerencias.
Por favor llámenos a I-800-321-0370 o escríbanos a esta dirección:

Consumer Affairs Department
MR. COFFEE

A Product of Signature Brands, Inc.
7005 Cochran Road
Cleveland, Ohio 44139

GARANTIA LIMITADA

Mr Coffee, Inc. garantiza al comprador por un periodo de un 1 año desde la fecha de compra, que las cafeteras serie CK de Mr Coffee (con excepcion del cable) no tienen defectos de material ni mano de obra si se las usa de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en las instrucciones del fabricante, las que indican el mantenimiento razonable y necesario por parte del consumidor.

En caso de defectos en el material o en la mano de obra, Mr. Coffee, Inc., acuerda reparar O reemplazar (remediar) una cafetera defectuosa sin cargo alguno. La solución exclusiva del comprador contra Mr. Coffee, Inc., sera la reparación o reemplazo del producto defectuoso de Mr. Coff ee.

Todas las reparaciones deben realizarse en un Centro de Servicio autorizado de Mr. Coffee. Por información sobre un Centro de Servicio de Mr. Coffee, llame al 14004214370. El comprador es responsable por el costo de transporte de la cafetera hacia y desde el Centro de Servicio autorizado de Mr. Coffee. Mr Coffee Inc.., no se hace responsable por ninguna reparacion realizada en cualquier hgar que no sea un Centro de servicio autorizado da Mr Coffee.

Esta garantia le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos ales que varian según el estado donde se encuentre. La duración de toda garantia implícita esta limitada al año de garantía explícita provista en la misma. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de garantías implícitas, por lo tanto es posible que la limitación arriba mencionada no le corresponda a usted.

En ningún caso Mr. Coffee, Inc., sera responsable por danos incidentales o consecuentes; por daños debidos al mal uso o al uso de accesorios no autorizados, ni asume la responsabilidad por danos causados por el uso de circuitos electricos no especificados en el producto de Mr. Coffee Inc. Algunos estados no Permiten limitaciones en la duración de gararas implicitas por lo tanto es posible que la limitación amba mencionada no le corre-

a usted.

MR. COFFEE

A Product of Signature Brands, Inc. Cleveland, Ohio 44139